

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

#### Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или роостером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную плату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

#### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхности изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Стол «Юниор»

Габаритные размеры: 1100(ш) x 580(г) x 750(в) мм



## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

**EAC**

# Стол «Юниор»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. 1, 2, 8, 9 установить штоки эксцентриков (K1, см. схему 1, 2).

### 3. Сборка стола

- Дет. 3, 4, 5 крепить к дет. 1 при помощи стяжки эксцентриковой (K1, см. схему 1).
- Дет. 2 крепить к дет. 3, 4, 5 при помощи стяжки эксцентриковой (K1, см. схему 1).
- К дет. 1 крепить трубу при помощи саморезов 3,5x16 (K8, см. схему 1, 4).

### 4. Сборка ящика

- Дет. 6 крепить к дет. 7 при помощи конфирматов (K3, см. схему 1).
- Дет. 8 (9) крепить к дет. 6 при помощи стяжки эксцентриковой (K1, см. схему 1).
- Дет. 10 установить в паз дет. 8 (9), крепить к дет. 6, 7 при помощи саморезов 3x20 (K5, см. схему 1, примечание).

### 5. Установка опор

- К дет. 1 крепить опоры (K9) при помощи винта M6x40 (K4, см. схему 1).
- К дет. 2 крепить опоры (K9) при помощи конфирматов (K2, см. схему 1).

### 6. Завершение сборки

- На опоры (K9) крепить демпферы (K6, см. схему 1).
- На дет. 3, 4, 5, 6 установить соответствующие части шариковых направляющих (K7) при помощи саморезов 3,5x16 (см. схему 1, 3).
- Установить выдвижные ящики, при необходимости отрегулировать положение фасада ящика (см. схему 3).
- Установить заглушки конфирматов (K2).
- На дет. 3 либо 4 установить основание крючка при помощи самореза 3,5x16 (K10; см. схему 1, 5). Установить крючок.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для дна ящика - 100 мм.



**ВНИМАНИЕ! Переходи по ссылке.  
Подробная видеоинструкция по сборке.**

## Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Столешница	1
2	Царга	1
3	Стенка вертикальная 1	1
4	Стенка вертикальная 2	1
5	Стенка вертикальная 3	1

Поз.	Наименование	Кол.
6	Стенка ящика	4
7	Стенка ящика задняя	2
8	Фасад ящика левый	1
9	Фасад ящика правый	1
10	Дно ящика	2

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.


## Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Шток эксцентриковой стяжки	13	
	Эксцентрик	13	
K2	Конфирмат 7x60	4	
	Заглушка конфирмата	4	
K3	Конфирмат 7x50	4	
	Ключ конфирматный	1	
K4	Винт M6x40	4	
K5	Саморез 3x20**	28	
K6	Демпфер самоклеящийся	4	
K7	Направляющие шариковые (L=350 мм)	2 компл.	
	Саморез 3,5x16**	20	
K8	Труба 15x15x996	1	
	Саморез 3,5x16**	3	
K9	Опора 730x530	2	
K10	Крючок	1	
	Саморез 3,5x16**	2	


\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.


# Схема 1. Сборка стола

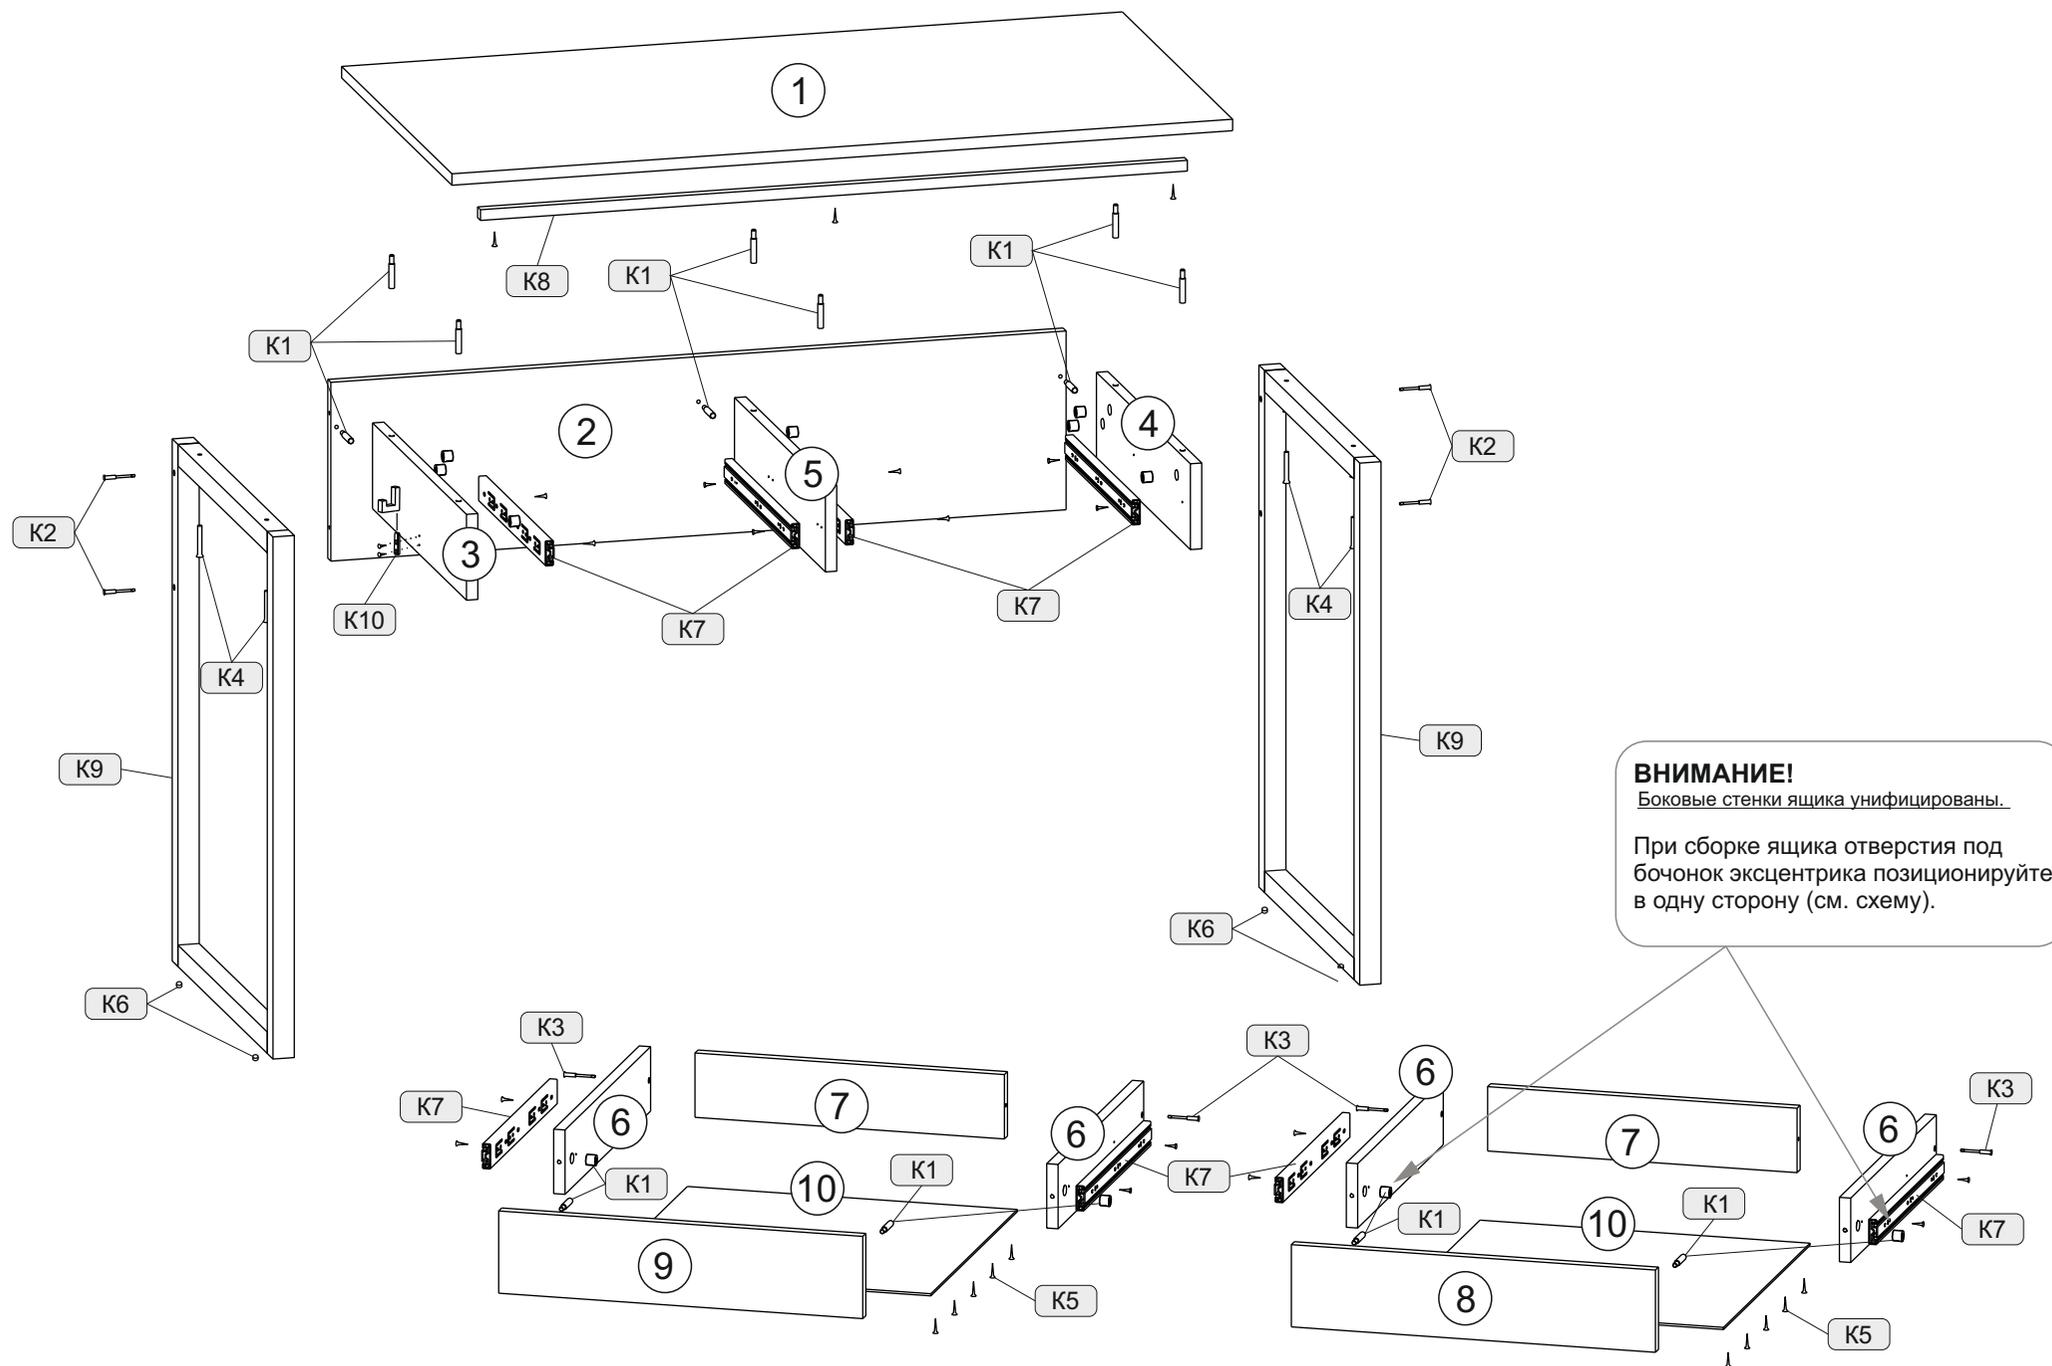


## Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

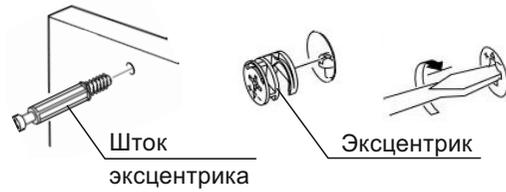

## Схема 3. Установка направляющих

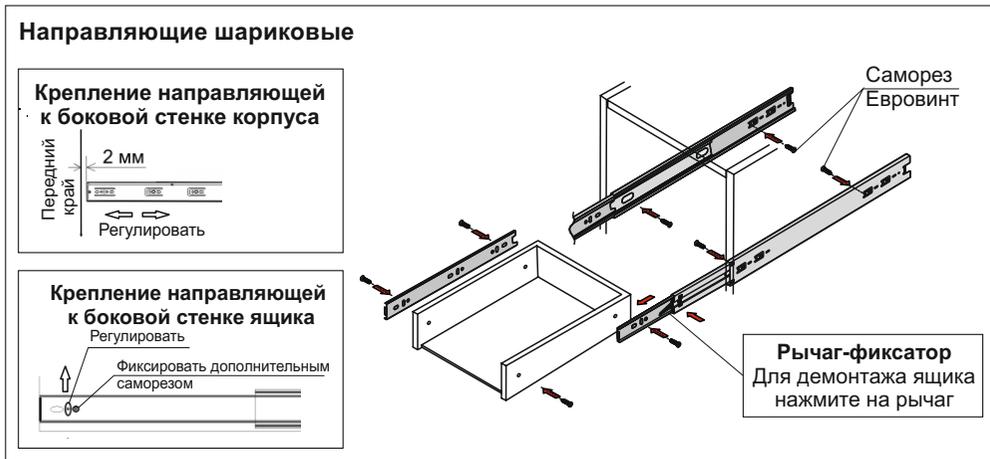


## Схема 4. Установка трубы

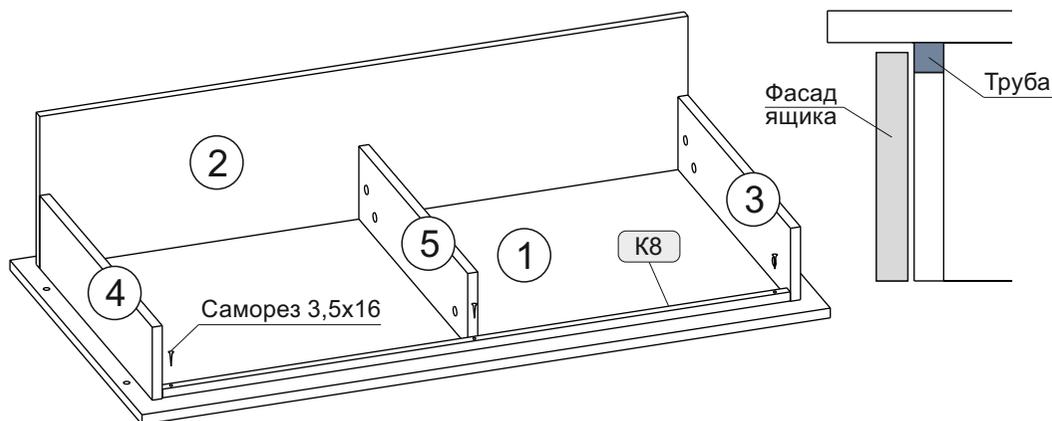

## Схема 5. Установка крючка

**ВНИМАНИЕ!** Во избежании ошибок необходимо:

- Определить место расположения крючка
- Нанести разметку, просверлить отверстия диаметром 2,5x5 мм

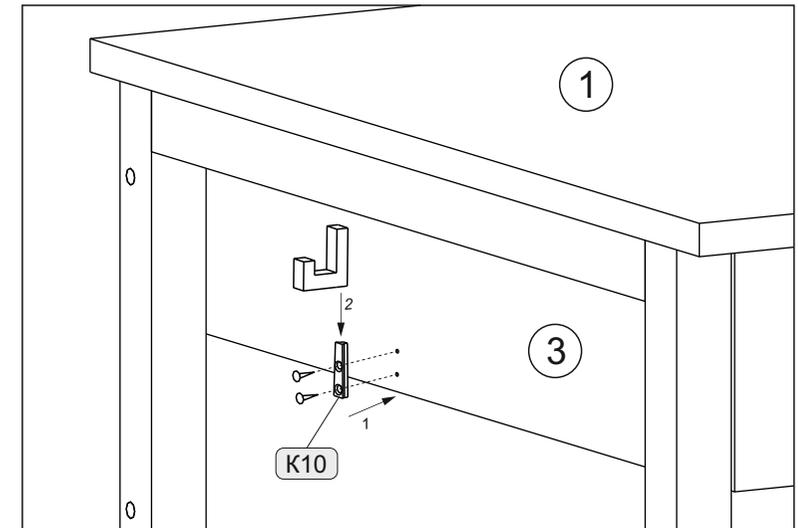

\* на схематическом рисунке указано рекомендуемое расположение крючка